



Procédure pour le changement d'un actuateur

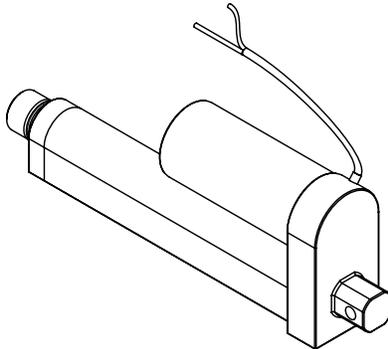

1. Avant de changer les actuateurs, les positionner en position fermée et soyez sur d'avoir les bon outils.

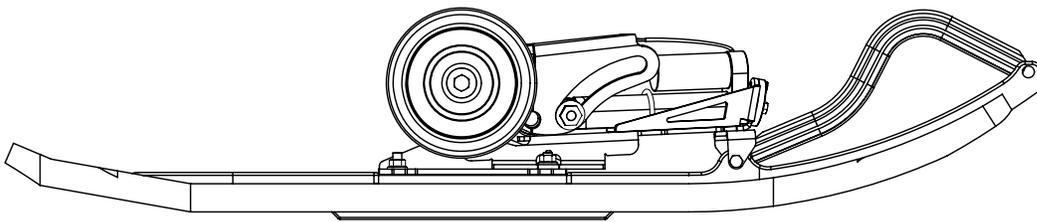

Outils nécessaires

Une clef à 6 pans hex. 1/8"
Une clef à 6 pans hex. 0.154"
Clef 1"
Clef 7/16"

2. Dévisser la rondelle de serrage (1) et enlever la douille d'espacement (2).

3. Dévisser les trois boulons (3) à l'autre extrémité de l'actuateur (5) et enlever la rondelle 3 trous (4).

Note : Le modèle du module de roue peut différer de l'image mais la procédure reste inchangée.

