




INSTALLATION FAIRING BRAQUETTE 511

1. Installez le fairing selon le dessin ci-dessous.
2. Installez la fenêtre à l'aide de l'item 11.
3. Installez l'item 1 et 2 sur la barre protectrice de guidon du vtt et assemblez les items 3, 4, 5, 6 et 7 **sans serrage**.
4. Installez le fairing à l'aide des items 8, 9, et 10 **sans serrage**.
5. Ajustez la position de tous les items en vous assurant que le fairing s'ajuste bien au plastique recouvrant les poignées.
6. Assurez-vous de serrer suffisamment les boulons afin d'éviter tout désajustement que pourrait causer la vibration.
7. Faites une vérification du dégagement du fairing en tournant celui-ci. Assurez-vous de bien dégager le levier de vitesse et autres accessoires installés près du guidon du véhicule.

IMPORTANT : Assurez-vous de garder l'espace nécessaire au bon fonctionnement du levier de frein.

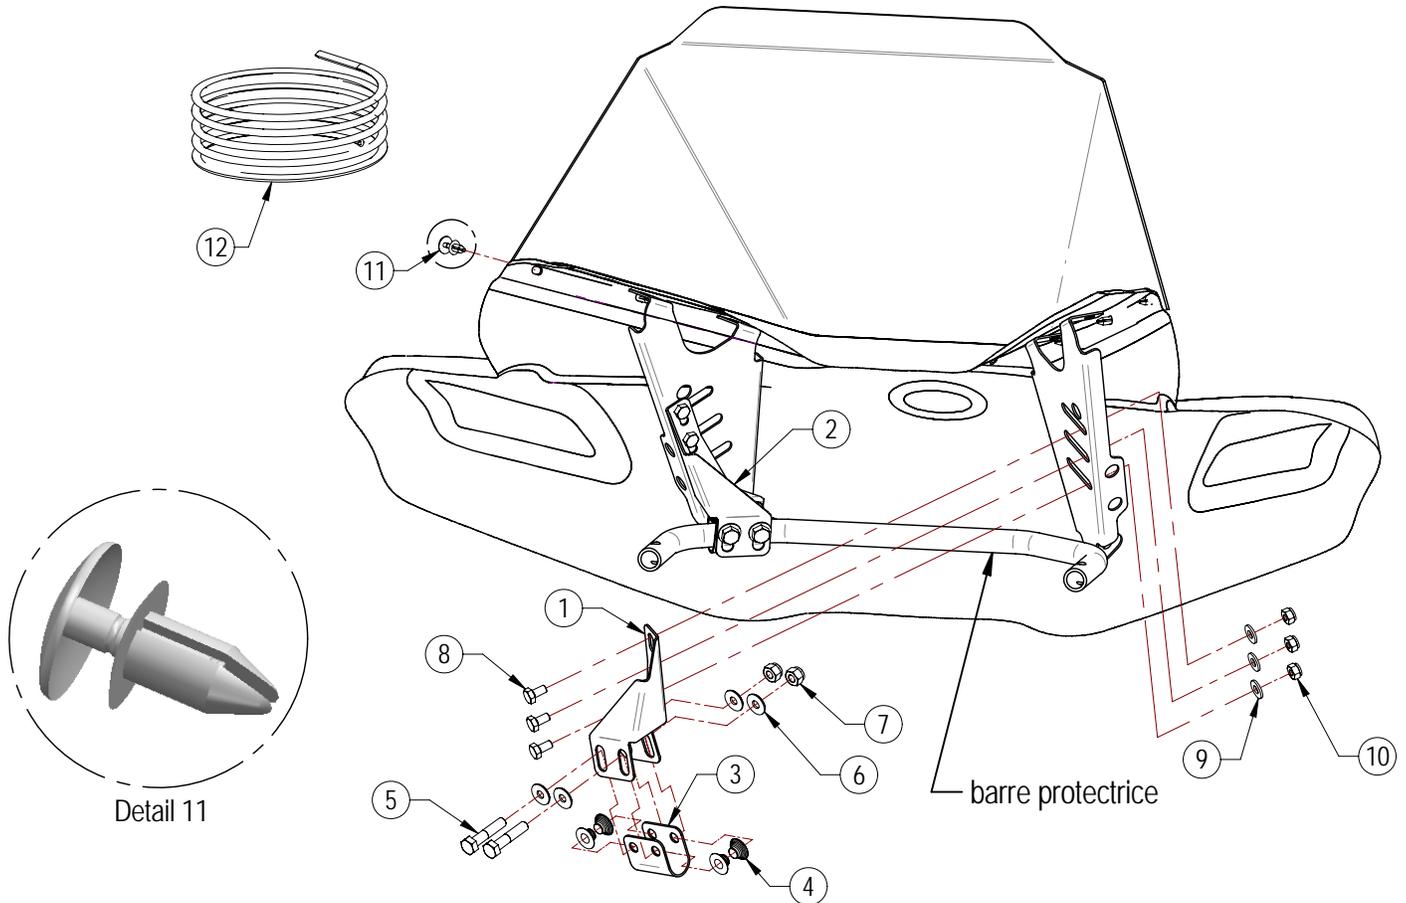

Liste de pièces

Réf.	Description	# de pièce (OEM)	Qté.
1	Angles fairing droit	04WA-011D	1
2	Angles fairing droit	04WA-011G	1
3	Support de poignée	04WB-006	2
4	Douille de support de fairing	04BB-001	8
5	Boulon à tête hex. 5/16"-18 NC x 1-1/2"	HB-5/16-18NCx1-1/2	4
6	Rondelle d'appui 1/4" USS zinc blanc	FW-1/4-USS	8
7	Écrou de nylon 5/16"-18NC	HLN-5/16-18NC	4
8	Boulon à tête hexagonal 1/4"-20 NC x 1/2"	HB-1/4-20NCx1/2	6
9	Rondelle d'appui 1/4" SAE zinc blanc	FW-1/4-SAE	6
10	Écrou de nylon 1/4"-20NC	HLN-1/4-20NC	6
11	Bouton poussoir de retenue pour fenêtre fairing	Bouton 17.5MM	8
12	Trim 8MM Fairing coupé 2600 mm (disponible sur demande)	TRIM8MM-COUCPE 2600	option

AVERTISSEMENT: Les pare-brises sont pour l'usage hors-route seulement.
En circulant à des vitesses supérieures à 60Km/h, svp enlevez le pare-brise.