



INSTALLATION FAIRING BRAQUETTE 513

1. Installez le fairing selon le dessin ci-dessous.
2. Installez la fenêtre à l'aide de l'item 13.
3. Installez l'item 1 et 2 à l'aide des items 8, 9, et 10 sur le fairing **sans serrage**.
4. Installez l'item 3 sur les poignées du vtt et faites l'assemblage du fairing avec les items 4, 5, 6 et 7 **sans serrage**.

Note: Dans certain cas, vous pourriez avoir besoin de desserrer les poignées de frein pour faciliter l'assemblage.


5. Ajustez la position de tous les items.

Note: Dans certain cas, vous devrez ajuster le guidon au bon angle pour installer le fairing correctement.

6. Assurez-vous de serrer suffisamment les boulons afin d'éviter tout désajustement que pourrait causer la vibration.

7. Faites une vérification du dégagement du fairing en tournant celui-ci. Assurez-vous de bien dégager le levier de vitesse et autres accessoires installés près du guidon du véhicule.

IMPORTANT : Assurez-vous de garder l'espace nécessaire au bon fonctionnement du levier de frein.

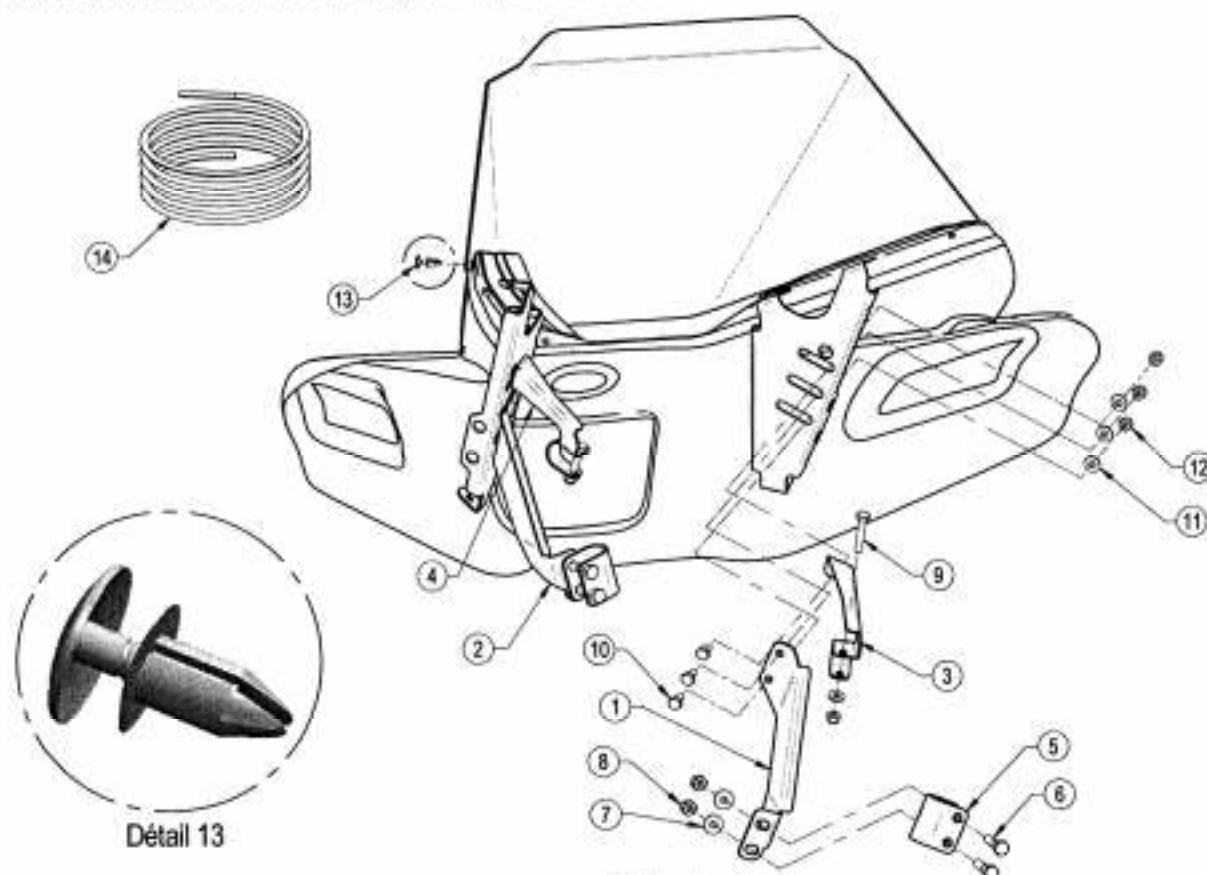

Liste de pièces

Réf.	Description	# de pièce (OEM)	Qté.
1	Angles fairing droit	04WA-013D	1
2	Angles fairing gauche	04WA-013G	1
3	Support de poignée droit	04WB-007D	1
4	Support de poignée gauche	04WB-007G	1
5	Support de poignée	04WB-001	2
6	Boulon à tête hex. 5/16"-18 NC x 1-1/2"	HB-5/16-18NCx1-1/2	4
7	Rondelle d'appui 1/4" USS zinc blanc	FW-1/4-USS	4
8	Écrou de nylon 5/16"-18NC	HLN-5/16-18NC	4
9	Boulon à tête hexagonal 1/4"-20 NC x 1-1/2"	HB-1/4-20NCx1-1/2	2
10	Boulon à tête hexagonal 1/4"-20 NC x 1/2"	HB-1/4-20NCx1/2	6
11	Rondelle d'appui 1/4" SAE zinc blanc	FW-1/4-SAE	8
12	Écrou de nylon 1/4"-20NC	HLN-1/4-20NC	8
13	Bouton poussoir de retenue pour fenêtre fairing	Bouton 17.5MM	8
14	Trim 8MM Fairing coupé 2600 mm (disponible sur demande)	TRIM8MM-COUPÉ 2600	option



INSTALLATION FAIRING BRAQUETTE 513



Coté gauche



Coté droit



Dessous droit



FAIRING INSTALLATION BRACKET 513

1. Install the fairing according to the drawing below.
2. Install the clear windshield with item 13.
3. Install item 1 and 2 with items 8, 9 and 10 on the fairing **without tightening**.
4. **Without tightening**, install item 3 on the handles of the ATV. Use items 4, 5, 6, 7.


Note: In some case, you could need to loosen the brake handles to facilitate the installation.

5. Adjust the position for all the items.

Note: In some case, you may have to adjust the handlebar at the good angle to install the fairing correctly.

6. Make sure to tight the bolts sufficiently to prevent parts from vibrating loose.
7. Verify the clearance of the fairing by turning it. Make sure to clear the shifter and other accessories installed close to the handlebar of the vehicle.

IMPORTANT: Ensure you to keep enough space to operate the brake lever easily.

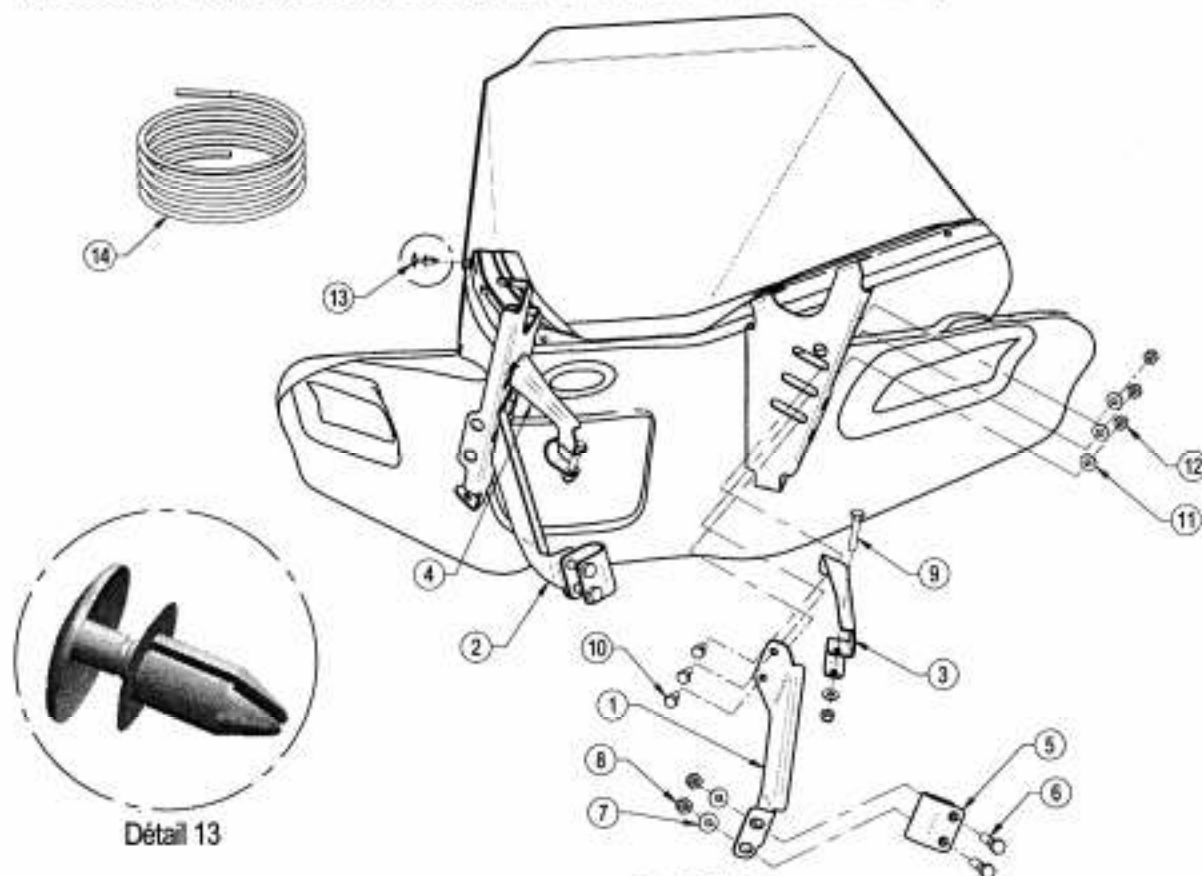

Parts list

Réf.	Description	# de pièce (OEM)	Qté.
1	Angles fairing droit	04WA-013D	1
2	Angles fairing gauche	04WA-013G	1
3	Support de poignée droit	04WB-007D	1
4	Support de poignée gauche	04WB-007G	1
5	Support de poignée	04WB-001	2
6	Boulon à tête hex. 5/16"-18 NC x 1-1/2"	HB-5/16-18NCx1-1/2	4
7	Rondelle d'appui 1/4" USS zinc blanc	FW-1/4-USS	4
8	Écrou de nylon 5/16"-18NC	HLN-5/16-18NC	4
9	Boulon à tête hexagonal 1/4"-20 NC x 1-1/2"	HB-1/4-20NCx1-1/2	2
10	Boulon à tête hexagonal 1/4"-20 NC x 1/2"	HB-1/4-20NCx1/2	6
11	Rondelle d'appui 1/4" SAE zinc blanc	FW-1/4-SAE	8
12	Écrou de nylon 1/4"-20NC	HLN-1/4-20NC	8
13	Boulon poussoir de retenue pour fenêtre fairing	Boulon 17.5MM	8
14	Trim 8MM Fairing coupé 2600 mm (disponible sur demande)	TRIM8MM-COUPÉ 2600	option



INSTALLATION FAIRING BRAQUETTE 513



Left-hand Side



Right-hand Side



View of the lower part on the right-hand side