

# CHARGEUSE 99XF-110

# **TJD X-1000**



Les Fabrications TJD [www.tjd.ca](http://www.tjd.ca)

© Tous droits réservés Les Fabrications TJD, Rivière-du-Loup, G5R 5X9. Aucune copie ou reproduction de ce manuel, en tout ou en partie, ne doit être fait sans le consentement explicite de Les Fabrications TJD.

Tous droits réservés © 2007 Les Fabrications TJD

## INTRODUCTION

Les Fabrications TJD vous remercie d'avoir choisi la chargeuse TJD X-1000. Soigneusement conçue pour vous donner une entière satisfaction et une longue durabilité.

Les Fabrications TJD ne se tient pas responsable des changements apportés à la chargeuse.

## RECOMMANDATION À L'ACHETEUR

Lors du transfert (vente) de la chargeuse, il est important de faire suivre ce manuel du propriétaire au nouveau propriétaire.

**NOTE :** Toutes les illustrations de ce manuel sont à titre de référence et reposent sur la toute dernière information disponible lors de la publication.


**NOTE :** Les dessins, spécifications, et informations contenus dans ce manuel sont sujets à changement sans préavis.

## ENTRETIEN

Prenez soin de graisser régulièrement les points de rotation partout où vous verrez des embouts de graissage.

Inspectez régulièrement tous les boulons et resserrez-les si nécessaire afin d'éviter de coûteuses réparations. Assurez-vous aussi que votre équipement est en assez bonne condition pour circuler en toute sécurité.


Le couple appliquée sur ces boulons (voir illustration) a été ajusté en usine, ne jamais resserer ces boulons sans utiliser une clé dynamométrique ajustée à 10 livres/pied vous risqueriez d'endommager votre chargeuse. Ne pas enlever les autocollants d'avertissements et les remplacer s'ils se détériorent ou deviennent illisibles.

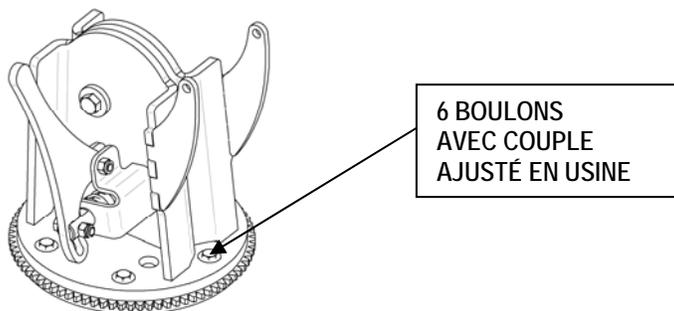

## ASSISTANCE TECHNIQUE


Pour tout support sur votre chargeuse TJD X-1000, et si le concessionnaire autorisé de votre région n'arrive pas à vous aider, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle (418-863-5885)

# CHARGEUSE **TJD X-1000**

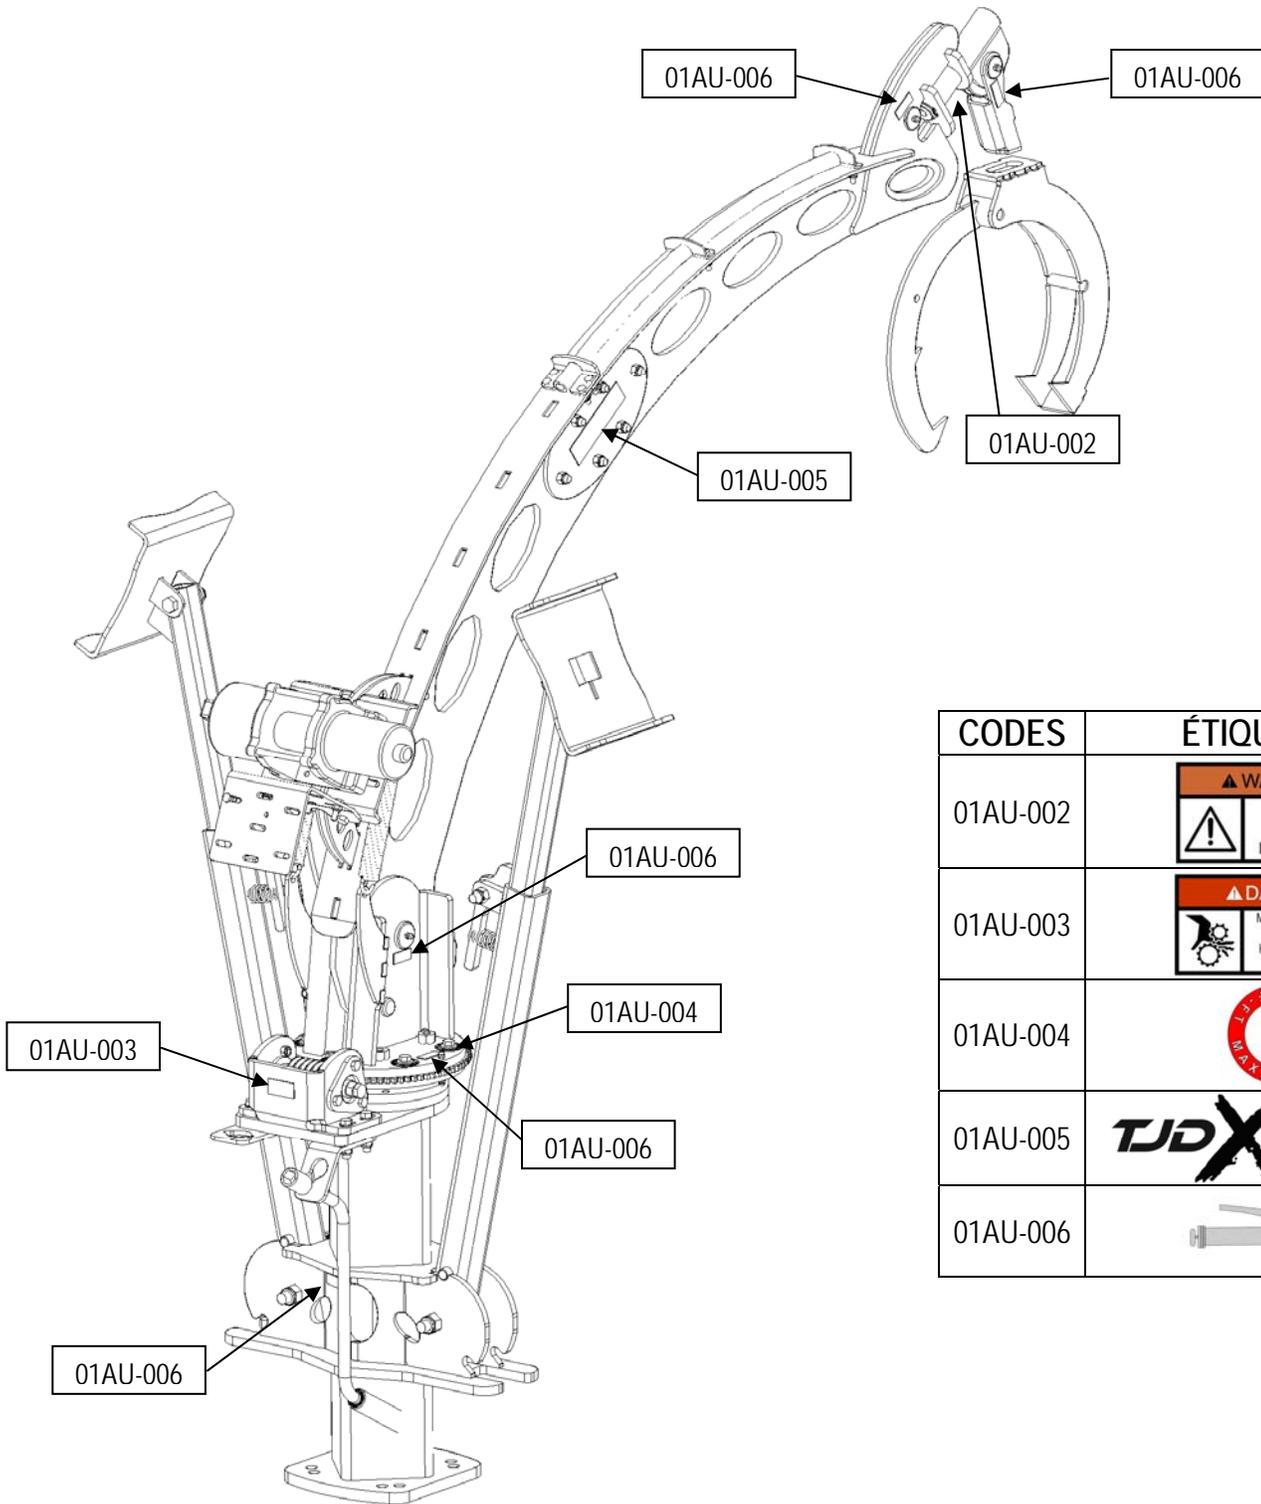

CODES	ÉTIQUETTES
01AU-002	
01AU-003	
01AU-004	
01AU-005	
01AU-006	

# Chargeuse/Logloader

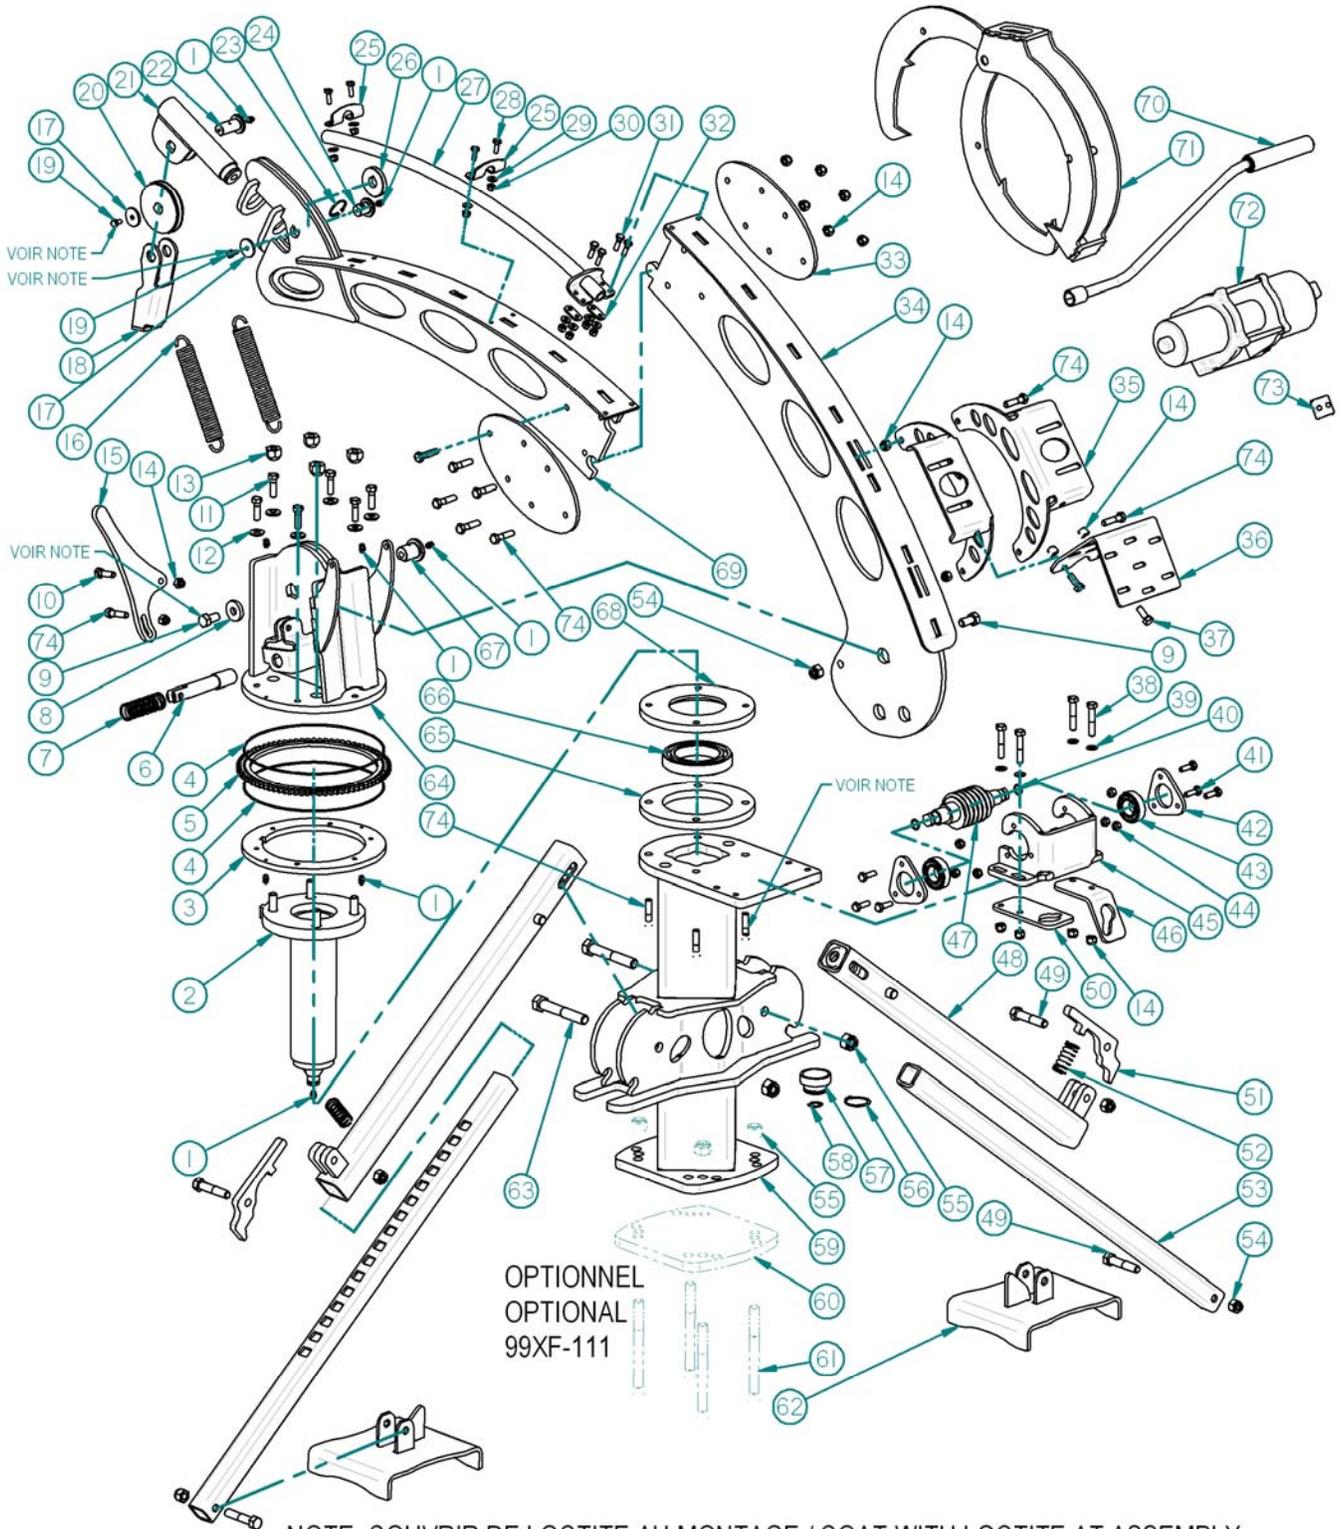


# Chargeuse/Logloader



RÉF	# pièce/part	QTÉ/QTY
1	HGH14-28NFx35I64	8
2	03PI-003	1
3	04PL-057	1
4	OR-9x3I32	2
5	04EN-001	1
6	04AR-043	1
7	02RC-003	1
8	04RL-002	1
9	HB112-13NCx1	2
10	HB318-16NCx1-II2	9
11	HB318-16NCx1-II4	7
12	BW318x118	6
13	HNW12-20NF	4
14	HLN318-16NC	16
15	04LE-002	1
16	04RC-004	2
17	04RL-003	2
18	04GU-001	1
19	HB114-20NCx1I2	2
20	04P0-001	1
21	03PI-002	1
22	04AR-048	1
23	RR5100-125	1
24	04AR-049	1
25	04GU-002	2
26	04P0-002	1
27	03GU-001	1
28	HB114-20NCx1	4
29	FW114USS	8
30	HLN114-20NC	8
31	HB114-20NCx1	4
32	04PL-068	2
33	04PL-069	2
34	03SU-027	1
35	04SU-027	2
36	04SU-026	1
37	HB318-16NCx1	2

RÉF	# pièce/part	QTÉ/QTY
38	HB318-16NCx2	4
39	FW5116USS	4
40	ORM-18X2	2
41	HB5116-18NCx1	6
42	04RL-006	2
43	BB6205-2RSC3	2
44	HLN5116-18NC	6
45	04SU-025	1
46	04SU-023	1
47	04EN-002	1
48	03SS-002	2
49	HB112-13NCx2-II2	4
50	04SU-024	1
51	04LE-003	2
52	02RC-005	2
53	04SS-001	2
54	HLN112-13NC	5
55	HLN518-11NC	2
56	RR5100-150	1
57	04D0-017	1
58	RR5100-75	1
59	03SU-029	1
60	04PL-081 (99XF-1111)	1
61	04TF-016 (99XF-1111)	4
62	03SS-003	2
63	HB518-11NCx4	2
64	03SU-026	1
65	04ES-008	1
66	BB6015-RS	1
67	04AR-047	1
68	04RL-005	1
69	03SU-028	1
70	03LE-001	1
71	03XF-001	1
72	03TL-003	1
73	TL-TSF-150	1
74	HB112-13NCx1-II2	4

# LOGLOADER **TJD X-1000**

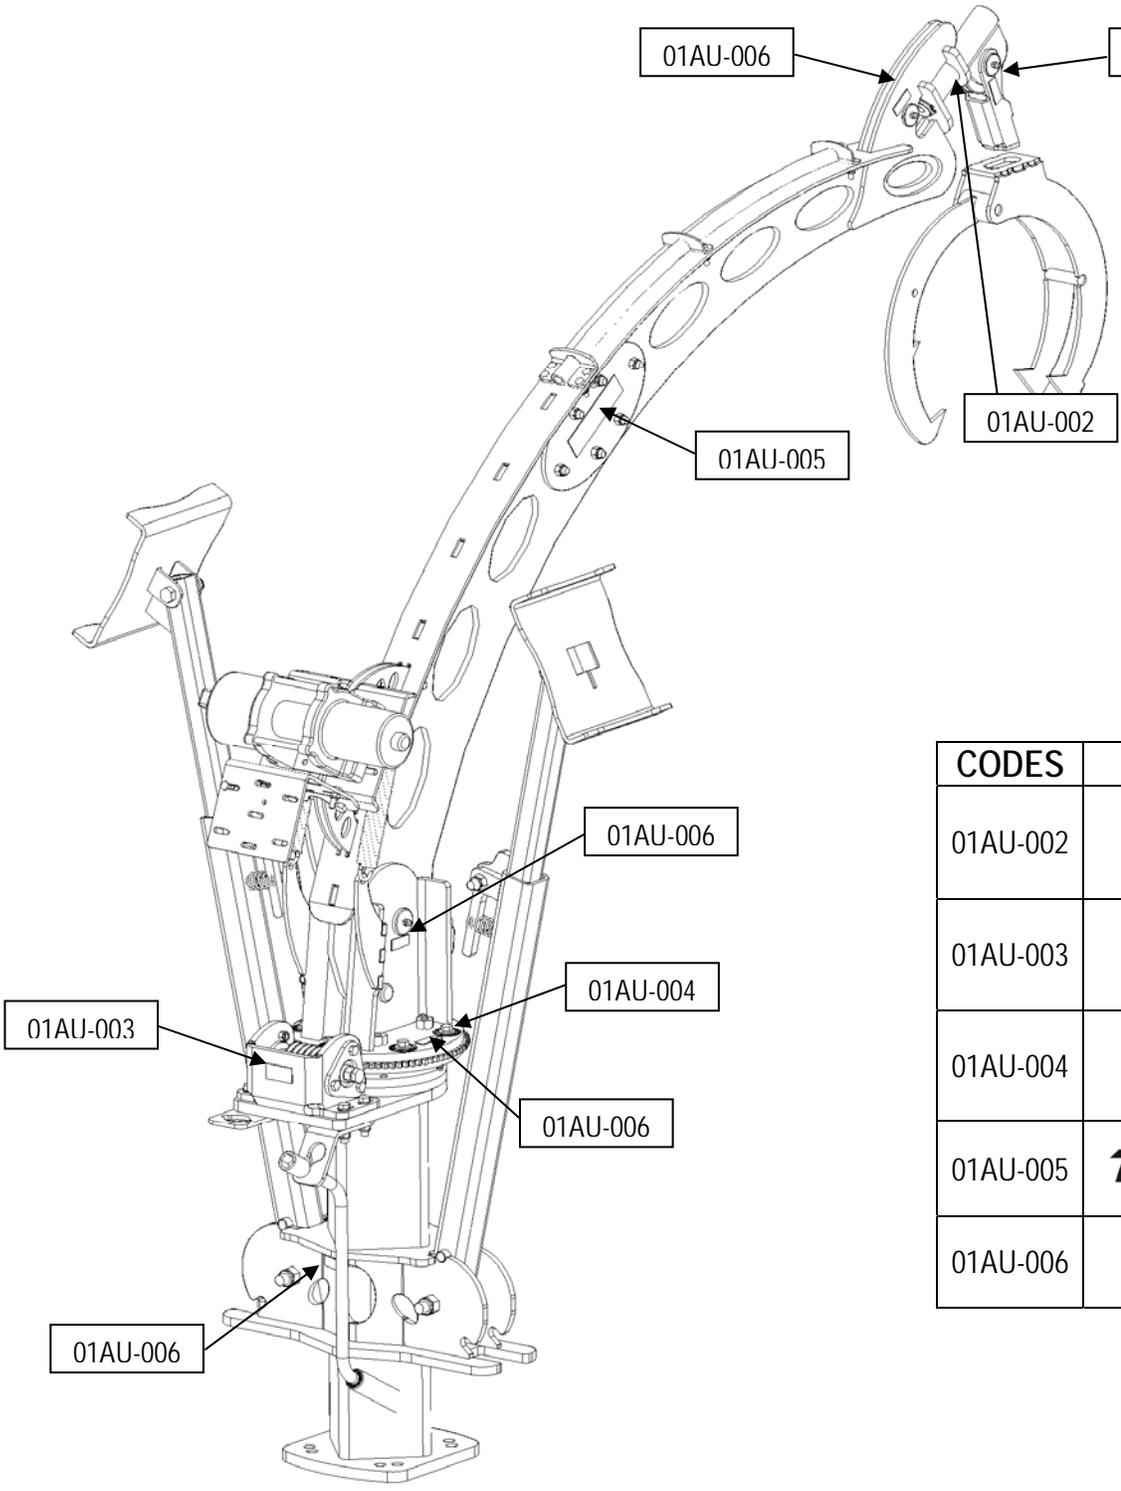

CODES	STICKERS
01AU-002	<p>▲ <b>WARNING</b> MAXIMUM PERMISSIBLE LOADS 1000 LBS</p>
01AU-003	<p>▲ <b>DANGER</b> MOVING PARTS CAN CRUSH AND CUT KEEP HANDS AWAY FROM GEAR</p>
01AU-004	<p>153.387 FT LBS MAX TORQUE</p>
01AU-005	<p><b>TJD X-1000</b></p>
01AU-006	

## INTRODUCTION

TJD Fabrications thanks you to choosing the TJD X-1000 logloader which is specially designed to provide you reliability, satisfaction and durability.

TJD Fabrications is not responsible of modifications that may change the logloader in any way.

## BUYER'S INFORMATION

When the logloader is transfered (sold), It's important to give this manual to the owner.

**NOTE:** All illustrations in this manual are used for reference only and are provided by the latest update publication.


**NOTE:** All drawings, specifications, and information contained in this manual are subject to changes without notice.

## MAINTENANCE

Take care to regularly grease all rotary spots where you can see grease fittings.

To avoid expensive repairs, regularly inspect bolts and components to make sure that they are tightened. Make sure that the equipment is secure.

The torque on these- bolts (see illustration) is preset at factory; never torque them without a torque wrench adjusted to 10 pounds/foot. Over 10 pounds/foot, components of the logloader could be damaged. Do not remove stickers and replace them if they are damaged or unreadable.

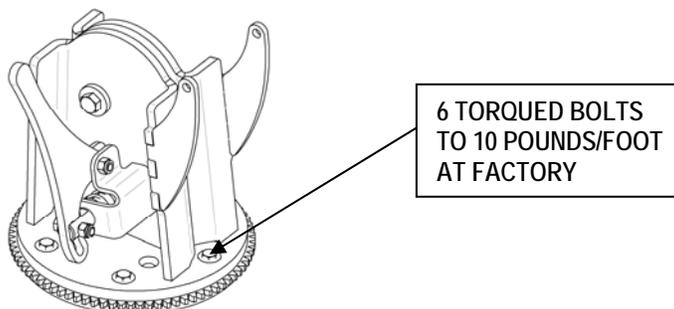

## TECHNICAL ASSISTANCE

For technical assistance on the Logloader TJD X-1000, or if the authorized dealer cannot help you, please communicate with our customer's service at (418-863-5885).

# LOGLOADER 99XF-110

# **TJD** X-1000



**Les Fabrications TJD** [www.tjd.ca](http://www.tjd.ca)

© All rights reserved **Les Fabrications TJD**, Rivière-du-Loup, G5R 5X9. No copy or reproduction of this manual, in whole or in part is permitted without the explicit consent of **Les Fabrications TJD**.

Copyright © 2006 **Les Fabrications TJD**