


## ANNEXE – A

09MO-001

1. Démontez la plaque adaptateur (# 3) du moyeu du système de chenille (# 1).
2. Fixer l'adaptateur du moyeu (# 3) sur le moyeu du VTT (# 5).
3. Fixer le système de chenille(# 1) sur l'adaptateur de moyeu (# 3).

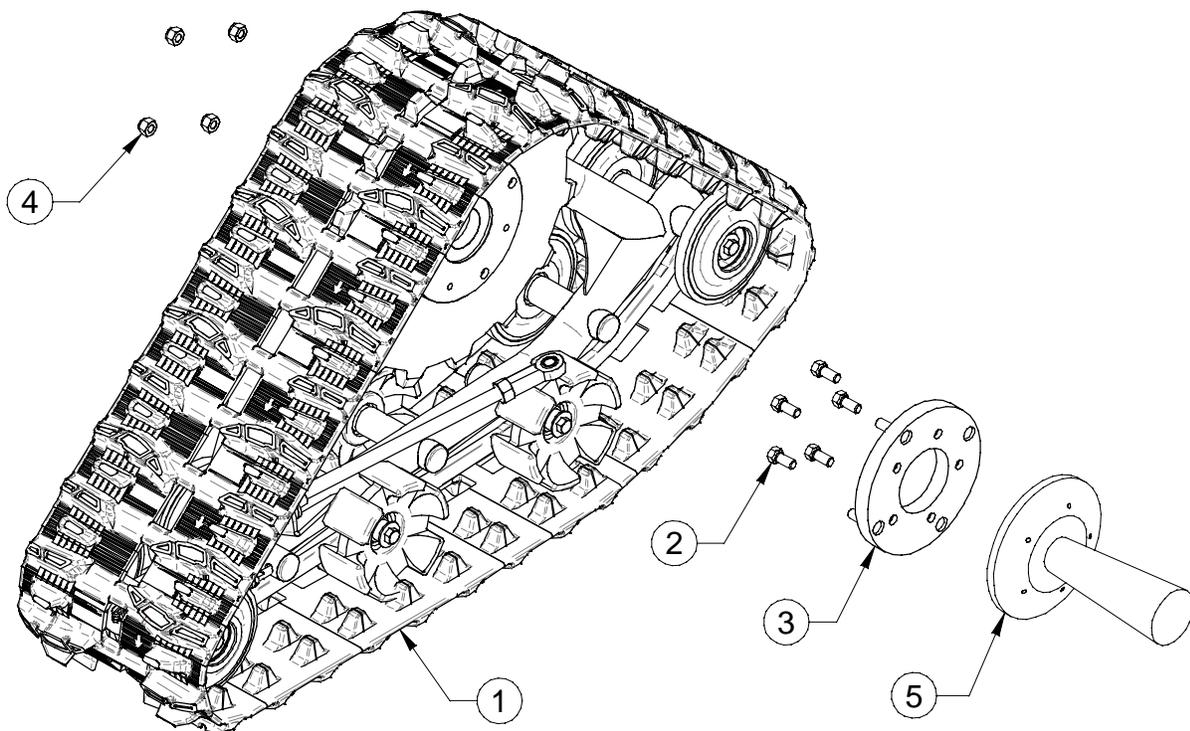

Cat Track arrière gauche

### Pièces

Réf.	Description	# de pièce (OEM)	Qté.
1	Système de chenille		-
2	Boulon sur VTT	VTT	-
3	Adaptateur de moyeux avec boulons (avant et arrière)	04am-001	1
4	Écrou hexagonal 7/16"-14 NC	HN-7/16-14NC	4
5	Moyeu	VTT	-