



INSTALLATION
PLAQUE ADAPTEUR

1. Fixez la partie arrière de la plaque adapteur (FIGURE A, # 1) au châssis du VTT avec deux (2) boulons en "U" assemblés 1/4" NC x 1 1/8" x 2 1/4" (FIGURE A, # 2) et de quatre (4) écrous nylon 1/4" NC (FIGURE A, # 3), sans serrage.
2. Fixez la partie avant de la plaque adapteur (FIGURE A, # 1) au châssis du VTT avec deux (2) boulons en "U" assemblés 5/16" NC x 1 3/8" x 1 3/4"(FIGURE A, # 4) et de quatre (4) écrous nylon 5/16" NC (FIGURE A, # 5), sans serrage.
3. Resserrez tous les boulons et écrous fermement.

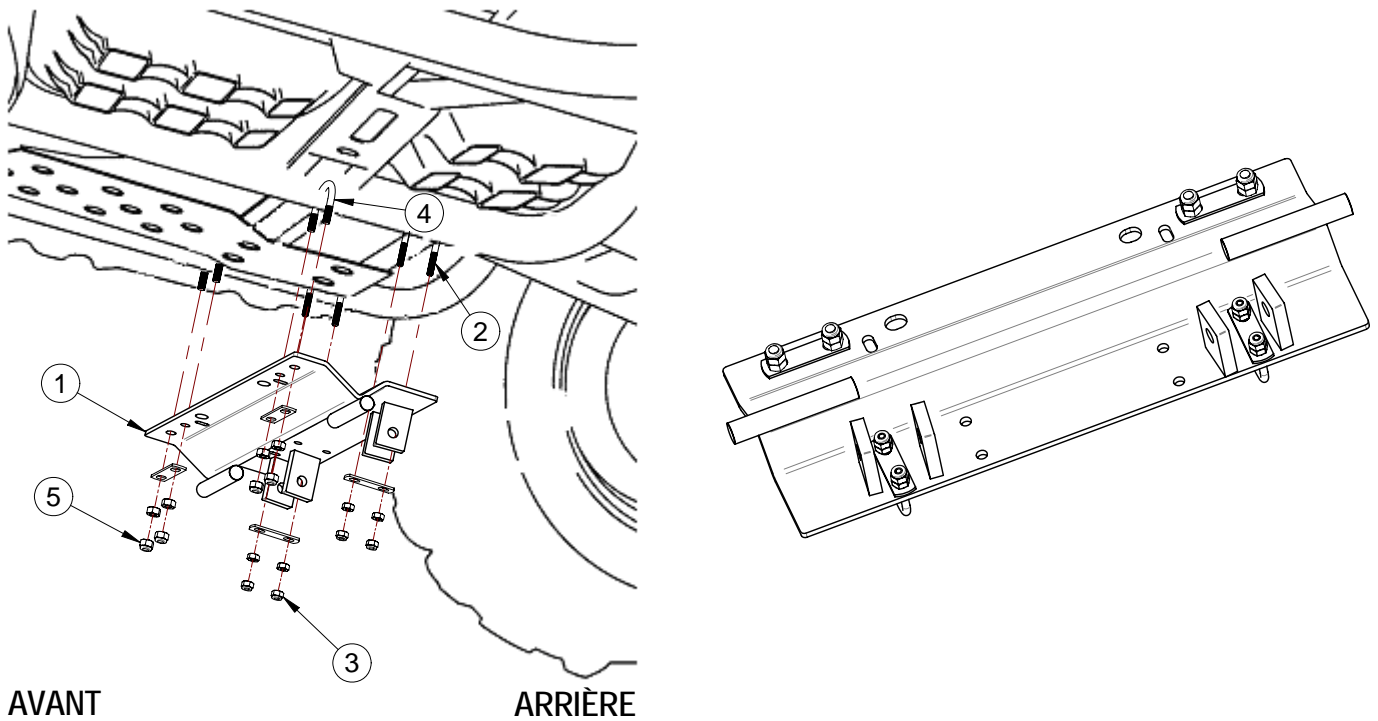


FIGURE A

Liste de pièces

| Réf. | Description | # de pièce (OEM) | Qté. |
|------|--|-------------------|------|
| 1 | Plaque adapteur | 00PS-103 | 1 |
| 2 | Boulon en "U" assemblé 1/4" NC x 1 1/8" x 2 1/4" | UB1/4x1-1/8x2-1/4 | 2 |
| 3 | Écrou nylon 1/4" NC | HLN-1/4-20NC | 4 |
| 4 | Boulon en "U" assemblé 5/16" NC x 1 3/8" x 1 3/4"(coupé) | 00UB-001 | 2 |
| 5 | Écrou nylon 5/16" NC | HLN-5/16-18NC | 4 |