

INSTALLATION
PLAQUE ADAPTEUR

1. -Enlevez les vis mécaniques (FIGURE A) retenant la plaque protectrice au châssis.
2. -Fixez la plaque adapteur (FIGURE B, # 1) au châssis du VTT avec deux (2) boulons en "U" assemblé 5/16" NC x 1 3/8" x 2 1/4" (FIGURE B, # 2), quatre (4) écrous nylon 5/16" (FIGURE B, # 4), quatre (4) rondelles plates 1/4"NC(FIGURE B, # 3), deux (2) boulons M8 x 25 LG. (FIGURE B, # 5) et deux (2) boulons M8 x 30 LG. (FIGURE B, # 6).

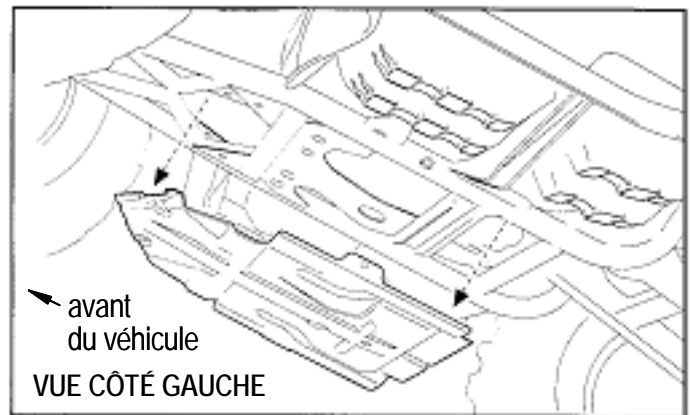


FIGURE A


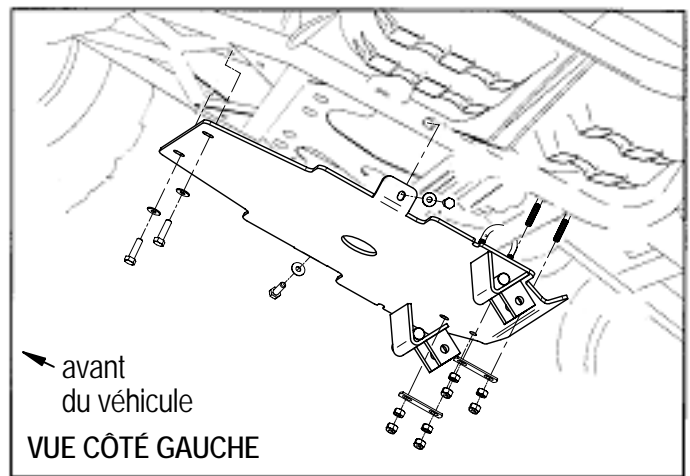


FIGURE B

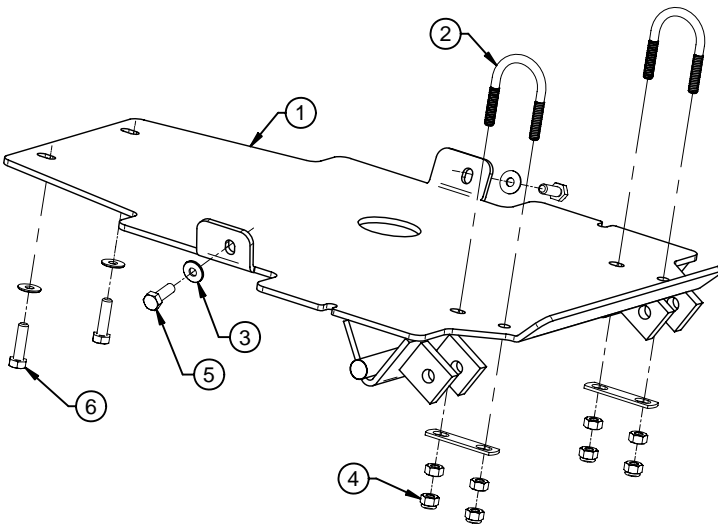

DÉTAIL FIGURE B

Liste de pièces

Réf.	Description	# de pièce (OEM)	Qté.
1	Plaque adapteur	00PS-105	1
2	Boulon en "U" assemblé 5/16" x 1 3/8" x 2 1/4"	UB5/16x1-3/8x2-1/4	2
3	Rondelle plate 1/4 USS Zinc B	FW-1/4-USS	4
4	Écrou nylon 5/16" NC	HLN-5/16-18NC	4
5	Boulon M8 x 25 LG	HB-M8x1.25x25	2
6	Boulon M8 x 30 LG	HB-M8x1.25x30	2