


Enlèvement du pare-chocs avant

1 - Avant d'installer le Cat-Track sur le VTT, vous devez enlever le pare-chocs avant.



Installation de la plaque de fixation arrière

- 1- Fixez l'avant de la plaque de fixation (item 1) avec deux boulons 3/8" x 1 1/4" (item 3) et deux écrous 3/8" (item 4) dans les trous déjà faits sur la plaque du VTT.
- 2- Entrez le support de fixation (item 2) dans la plaque du VTT et fixez l'arrière de la plaque de fixation (item 1) avec deux boulons 1/2" x 1 1/4" (item 3) en les vissant dans les filets du support de fixation (item 2).

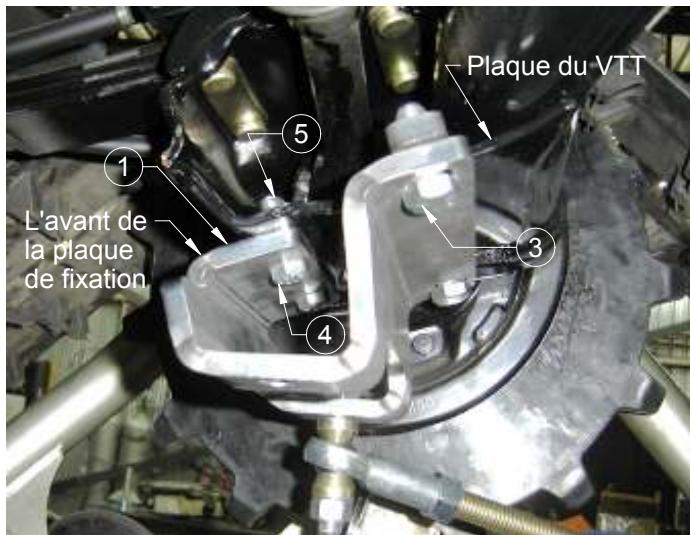

Vue arrière gauche

Liste de pièces

Réf.	Description	# de pièce (OEM)	Qté.
1	Plaque de fixation	04PF-222	2
2	Support de fixation	04SF-048	2
3	Boulon à tête hex. 1/2-13 NC x 1-1/4"	HB1/2-13NCx1-1/4	4
4	Boulon à tête hex. 3/8"-16 NC x 1-1/4"	HB3/8-16NCx1-1/4	4
5	Écrou de nylon 3/8"-16NC	HLN3/8-16NC	4



Removal of the front bumper

1- Prior the installation of the Cat-Track on the ATV, you must remove the front bumper.



Installation of the rear fixation plate.

- 1- Install the front of the bracket (item 1) with two bolts 3/8 "x 1 1/4" (item 3) and two nuts 3/8"(item 4) in the holes of the plate on the ATV.
- 2- Insert the bracket (item 2) in the ATV plate and install the rear of the bracket (item 1) with two bolts 1/2"X 1 1/4" (item 3) and screw them in the thread of the bracket (item 2).

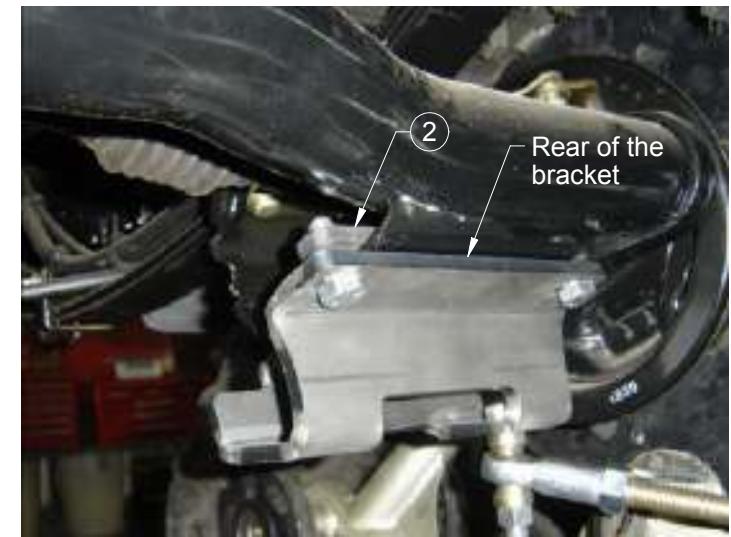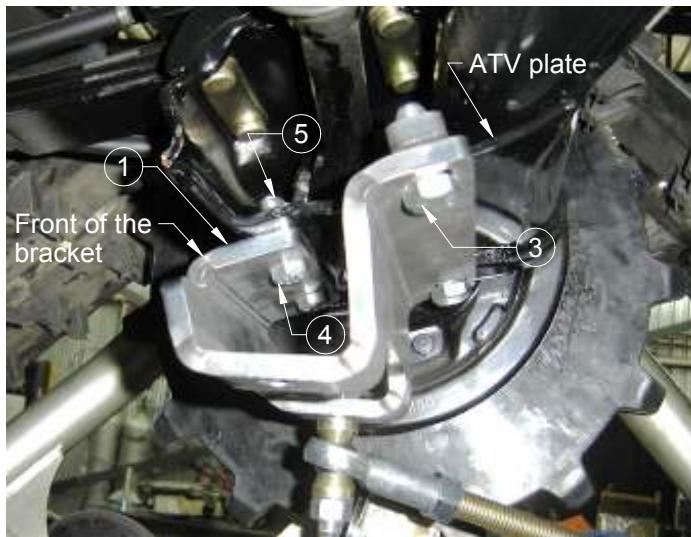

Rear left side

Parts list

Ref.	Description	Item # (OEM)	Qty.
1	Bracket	04PF-222	2
2	Threaded support	04SF-048	2
3	Hexagonal Bolt 1/2-13 NC x 1-1/4"	HB1/2-13NCx1-1/4	4
4	Hexagonal Bolt 3/8-16NC x 1-1/4"	HB3/8-16NCx1-1/4	4
5	Hexagonal nylon nut 3/8"-16NC	HLN3/8-16NC	4