


99ER-003: Ensemble de Relevage / Lift Kit

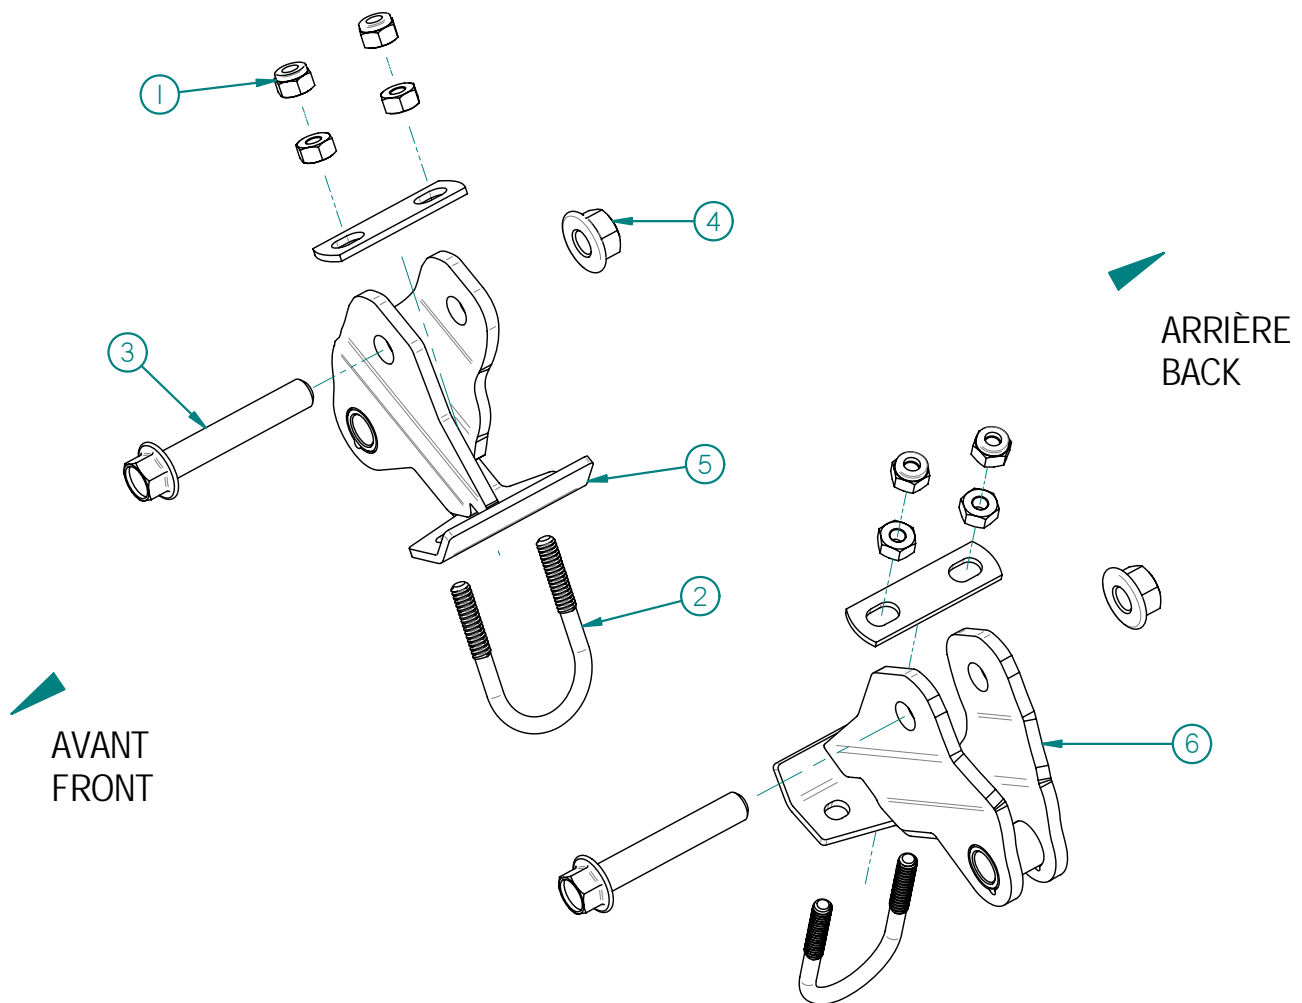

Liste des pièces / Part List


RÉF	# PIECE/PART	QTÉ/QTY
1	HLN-114-20NC	4
2	UB114x1-118x2-114_S1	2
3	HFBN10x1.5x60G8	2
4	HFN-M10	1
5	03ER-003D	1
6	03ER-003G	1

2007-05-08




Installation du système de relevage

Cette image représente le VTT avant modification.

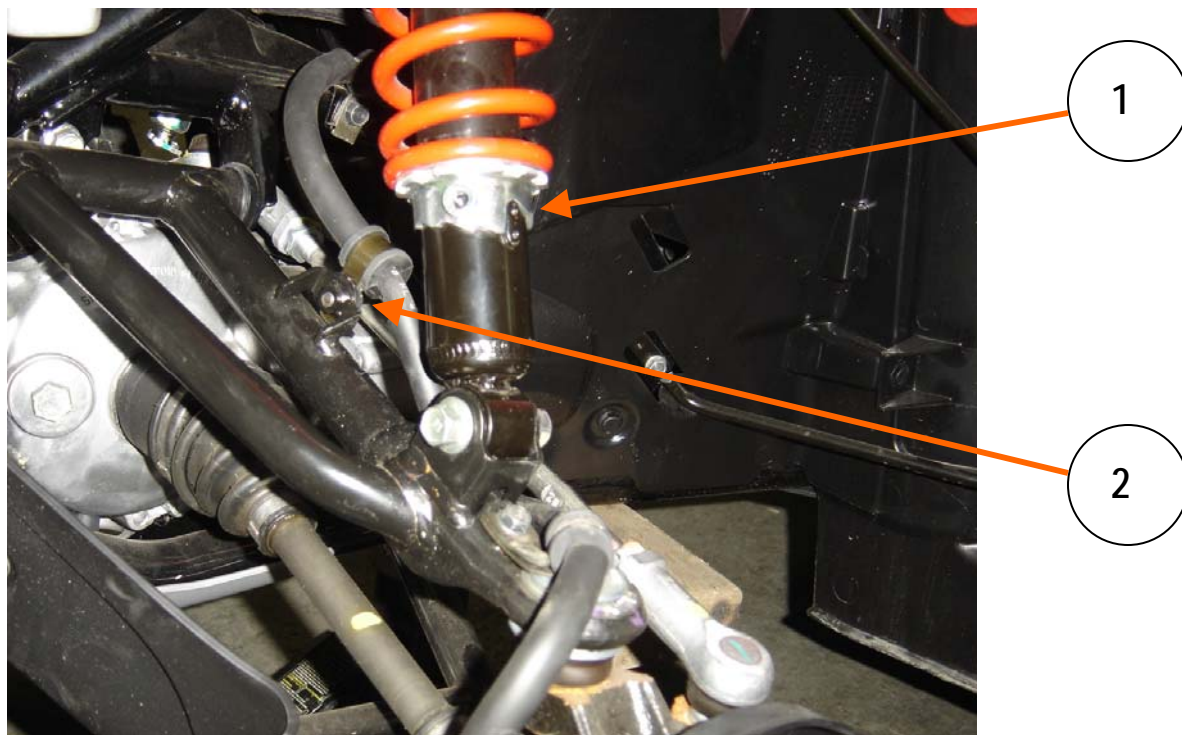

- Soulever le VTT, Détendre le cylindre afin de faciliter l'installation. (item 1)
- Enlever le boulon (item 2) pour dégager la ligne de freinage

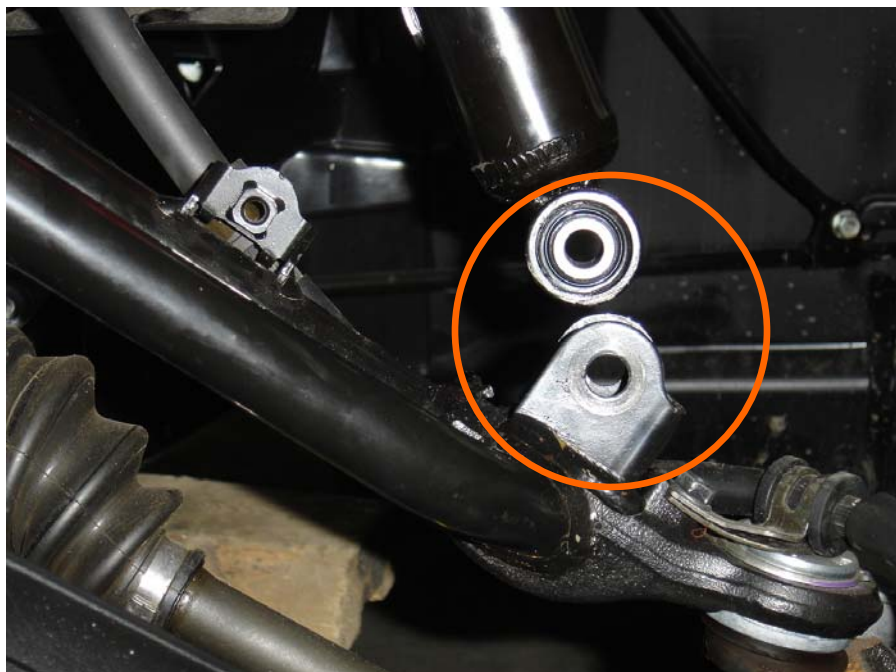

- Enlever le boulon d'origine pour dégager le cylindre. (voir la partie encerclée.)



- Placer le système de relevage (item 5) sur la table de roue.
- Installer le boulon en U. (item 4)






- Réinstaller le boulon d'origine. (item 5)
- Installer le deuxième boulon. (item 6)
- *Important : ne pas serrer excessivement pour ne pas bloquer le cylindre.
- Réinstaller la ligne de freinage à l'aide du boulon (item 2)
- Répéter les étapes pour l'autre côté du véhicule.
- Réajuster la suspension au plus rigide.

⚠ Important d'utiliser cet assemblage avec le système de chenille xgen seulement.




Lift kit installation procedure

This picture shows the lift kit before installation.

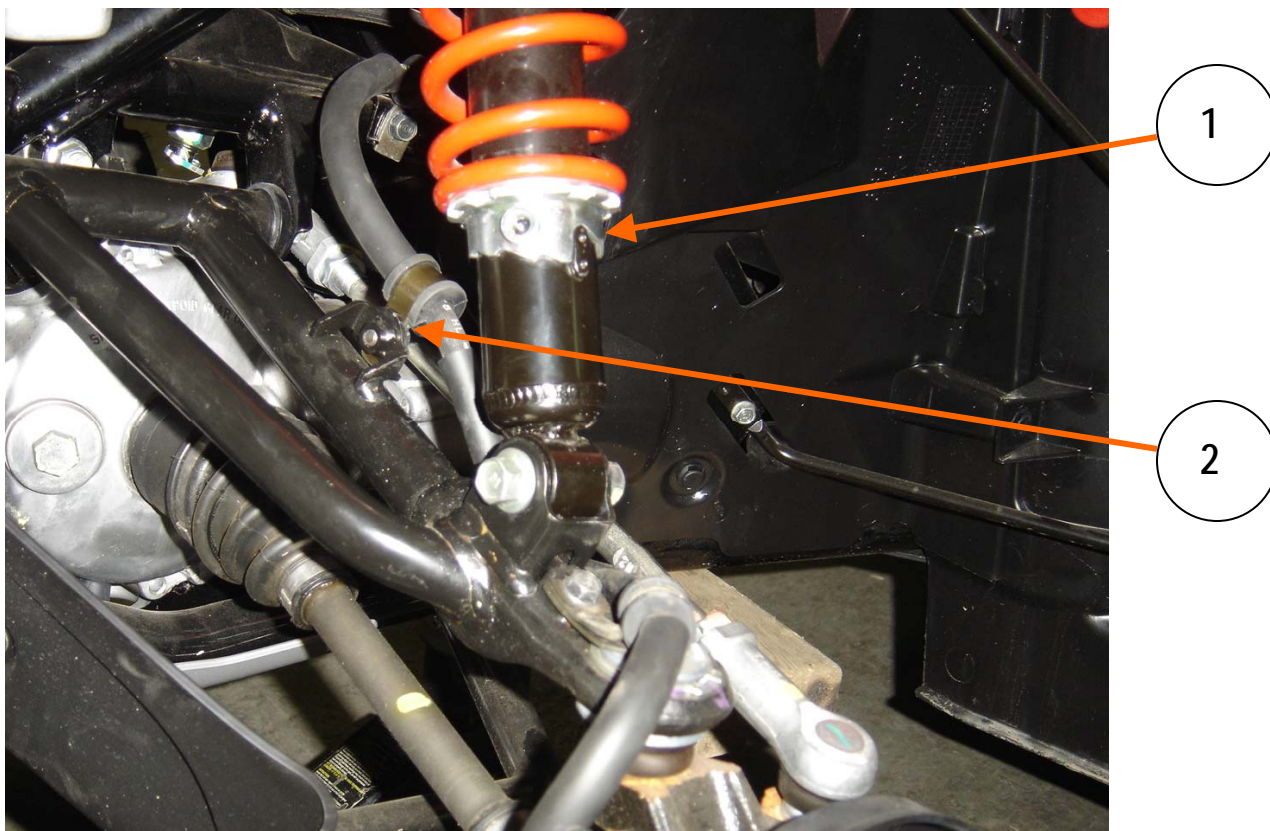


- Lift the vehicle.
- To ease the installation, loosen the cylinder. (Item 1)
- To release the brake line, remove the bolt. (item 2)



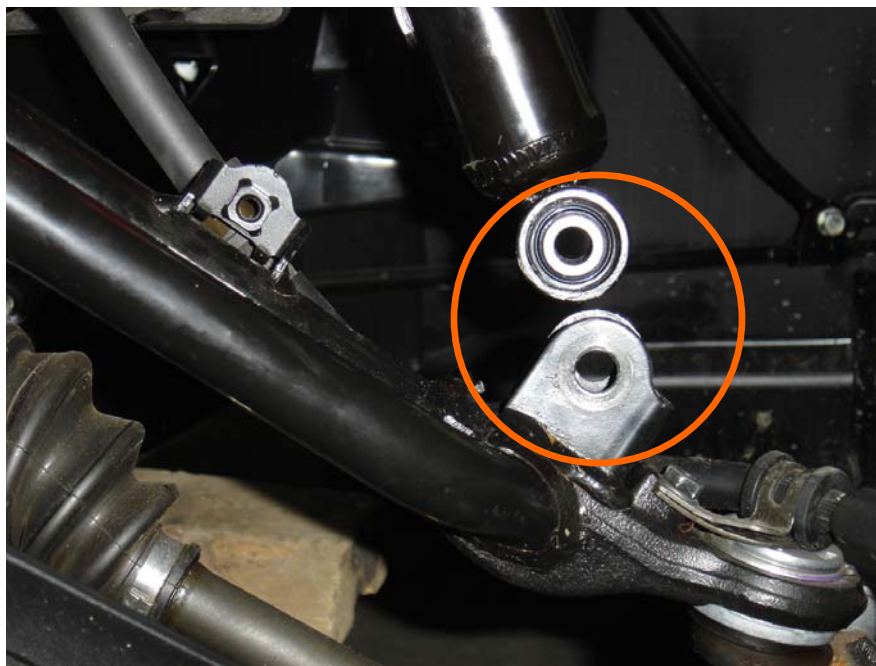

- To release the cylinder, remove the original bolt. (See circle.)

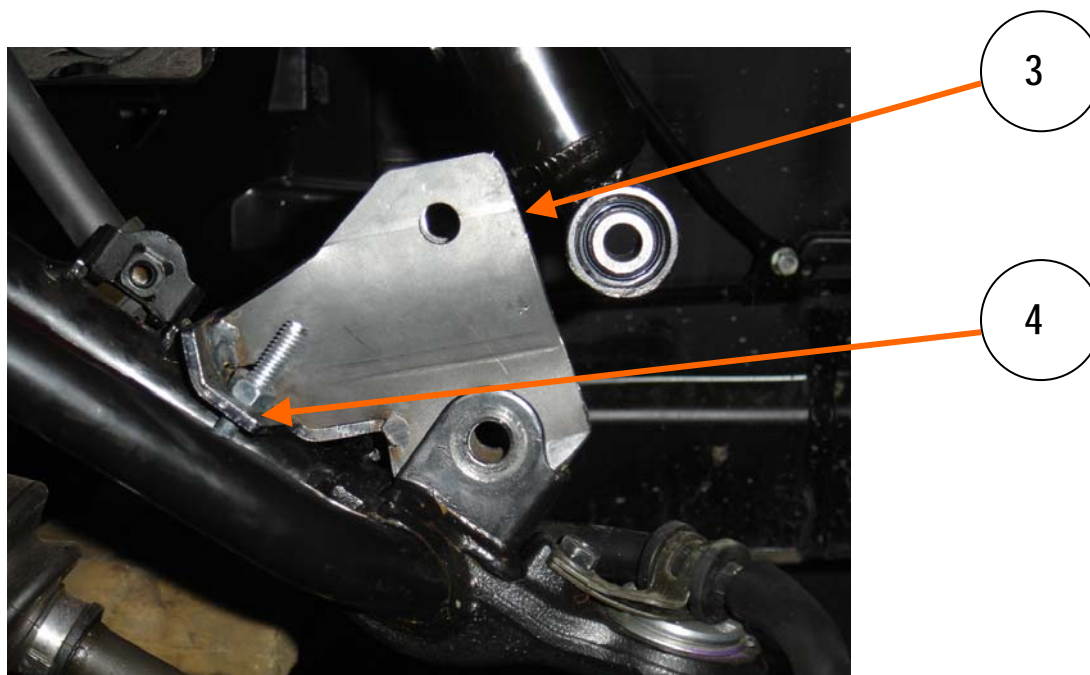

- Insert the lift kit (item 3) on the a-arm.
- Install the U-bolt. (item 4)





- Reinstall the original bolt. (item 5)
 - Reassemble the second bolt. (item 6)
- *important: do not tighten the bolt excessively because it will block the cylinder.
- To reassemble the brake line, use the bolt (item 2)
 - Repeat the steps for other side of the vehicle.
 - Adjust the suspension to it's maximum stiffness.

⚠ It's important to use this assembly with the xgen system only.

